SUZUKI

スズキハーモニカ8本ケース取扱説明書【10ホールズ・21穴複音ハーモニカ】

[10HC-8(10ホールズハーモニカ用) / SHC-8(21穴複音ハーモニカ用)]

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品を安全に、末永くご使用いただくため、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになった取扱説明書は、なくさないよう大切に保管してください。

【 ご注意 】

- 演奏後のハーモニカは十分に水分をぬき、やわらかい布などできれいにふいてから収納してください。
- 本製品はハーモニカの収納を目的としており、衝撃から守るものではございません。ケースをぶつけたり、落としたりしないようご注意ください。破損の原因となるだけでなく、思わぬ怪我の原因になります。
- 自動車の中や暖房器具のすぐ近くなど、極端に熱くなる場所や湿度の高い場所での保管・使用は避けてください。破損の原因となることがあります。
- 不安定な場所に置いたり、引っ掛けたりしないでください。破損の原因となるだけでなく、思わぬ怪我の原因になります。

【 各部の名称 】

①フック
②肩掛けベルト
③金具(Dカン)
④フードカバー
⑤ポケット
※ポケットには小型なドライバーなどを収納できます。
⑥収納スペース
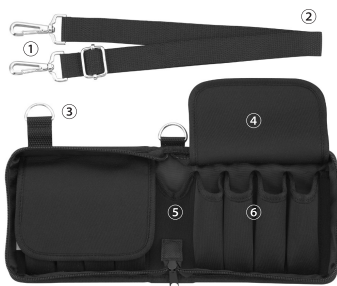
【 仕 様 】

10HC-8 (10ホールズハーモニカ用)

サイズ：ケース 150×190×45mm
345×190×30mm (展開時)
ベルト 650〜1170×25mm (フック含む)
重　量：206g

SHC-8 (21穴複音ハーモニカ用)

サイズ：ケース 160×240×45mm
365×240×30mm (展開時)
ベルト 650〜1170×25mm (フック含む)
重　量：262g

【 使用例 】フックの取り付け方を変えることでいろいろな使い方ができます。

●肩に掛けて携帯

写真のようにフックを取り付けることで、肩に掛けて携帯することができます。

●演奏時に(4本以下収納)

4本以下のハーモニカを収納して使用する場合は写真のようにケースを折り畳むことでコンパクトに使用できます。また、フードカバーを後ろへ折り込んでおくとスムーズに差し替えが行えます。

●演奏時に(5本以上収納)

5本以上のハーモニカを収納して使用する場合も4本以下の場合と同様にフードカバーを後ろへ折り込んでおくとスムーズに差し替えが行えます。

株式会社 鈴木楽器製作所
〒430-0852 浜松市中区領家2-25-12 TEL(053)461-2325(代)

インターネットでスズキホームページをご覧頂けます。

1103-1B-TYP-MM-160-A / 00457-10081